SAMSUNG

SGH-Z400
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 79.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [ ]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Kontakty**>

- **3G**

  Telefon podporuje sítě 3G, které umožňují mnohem vyšší rychlosti přenosu dat, přenos videa a konferenční video hovory.

Speciální funkce telefonu



- **Fotoaparát nebo videokamera**

  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.

- **Přehrávač multimédií**

  Přehrávání multimediálních souborů na telefonu. Můžete si vychutnat video a hudbu ve vysoké kvalitě.

- **Bluetooth**

  Přenos souboru, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.

- **Webový prohlížeč**

  Přístup na web, na kterém získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

- **Osobní pocit s foto ID volajícího**

  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.

- **Vizitka**

  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Při představení můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.

- **E-mail**

  Odesílání a příjem e-mailů s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.

- **Java hry**

  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

- **Organizér**

  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.

- **Záznamník**

  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7
Zapnutí nebo vypnutí 8
Tlačítka a displej 8
Funkce pro přístup do menu 11
Upravte si telefon 12
Volání / příjem hovorů 13

Víc než jen telefon 14

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem multimédií, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu 14
Přehrávání multimediálních souborů 15
Procházení webu 16
Používání kontaktů 16
Odesílání zpráv 17
Čtení zpráv 19
Používání funkce Bluetooth 19
Používání paměťové karty 20
Přepínání aplikací 21

Zadávání textu 22

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 24

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 28

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 77

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 79

Rejstřík 84

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 28

1 Zmeškané hovory ▶ s. 28
2 Odchozí hovory ▶ s. 28
3 Přijaté hovory ▶ s. 28
4 Poslední kontakty ▶ s. 28
5 Odstranit vše ▶ s. 28
6 Datové hovory ▶ s. 29
7 Cena hovorů* ▶ s. 29
8 Doba hovorů ▶ s. 29

2 Kontakty ▶ s. 30

1 Hledat kontakt ▶ s. 30
2 Nový kontakt ▶ s. 30
3 Skupiny ▶ s. 31
4 Rychlá volba ▶ s. 32
5 Moje vizitka ▶ s. 32
6 Kopírovat vše ▶ s. 32
7 Vlastní číslo ▶ s. 33
8 Číslo služby* ▶ s. 33
9 Nastavení ▶ s. 33
0 Stav paměti ▶ s. 33

3 Aplikace ▶ s. 33

1 SAT* ▶ s. 33
2 Přehrávač médií ▶ s. 33
3 Záznamník ▶ s. 35
4 Světové hodiny ▶ s. 36
5 Kalkulačka ▶ s. 37
6 Převodník ▶ s. 37

4 Internet ▶ s. 38

1 Domovská stránka ▶ s. 38
2 Zadat URL ▶ s. 39
3 Záložky ▶ s. 39
4 Uložené stránky ▶ s. 39
5 Historie ▶ s. 40
6 Upřesnit ▶ s. 40
7 Nastavení prohlížeče ▶ s. 40

5 Zprávy ▶ s. 40

1 Nová zpráva ▶ s. 40
2 Doručené zprávy ▶ s. 44
3 Koncepty ▶ s. 45
4 K odeslání ▶ s. 45
5 Odeslané ▶ s. 46
6 Doručená pošta ▶ s. 46
7 Album médií ** ▶ s. 47
8 Šablony ▶ s. 47
9 Vysílání ▶ s. 48
0 Odstranit vše ▶ s. 48
* Nastavení ▶ s. 48
# Stav paměti ▶ s. 52

6 Správce souborů ▶ s. 52

Obrázky ▶ s. 52
Videa ▶ s. 54
Hudba ▶ s. 55
Zvuky ▶ s. 56
Hry a více ▶ s. 57
Ostatní soubory ▶ s. 57
Paměťová karta*** ▶ s. 59

7 Organizér ▶ s. 59

1 Budík ▶ s. 59
2 Kalendář ▶ s. 59
3 Týden ▶ s. 62
4 Dnešní události ▶ s. 62
5 Plán ▶ s. 62
6 Výročí ▶ s. 62
7 Úkol ▶ s. 62
8 Poznámka ▶ s. 62
9 Zmeškané události ▶ s. 62
0 Stav paměti ▶ s. 62

8 Fotoaparát ▶ s. 62

9 Nastavení ▶ s. 67

1 Profily ▶ s. 67
2 Čas a datum ▶ s. 67
3 Telefon ▶ s. 68
4 Displej ▶ s. 69
5 Hovor ▶ s. 69
6 Konektivita ▶ s. 72
7 Nastavení aplikací ▶ s. 75
8 Zabezpečení ▶ s. 75
9 Stav paměti ▶ s. 77
0 Nastavení operátora** ▶ s. 77
* Obnovit nastavení ▶ s. 77

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno USIM/SIM kartou.
** Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.
*** Zobrazuje se pouze, když je vložena paměťová karta.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon

Cestovní adaptér

Baterie

Datový kabel pro počítač

Link CD pro počítač

Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

Zadní objektiv fotoaparátu
Tlačítko pro video hovor/fotoaparát
Tlačítko pro přepnutí aplikací
Konektor pro sluchátka/konektor pro adaptér

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o kartě USIM/SIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby. Pro služby sítí 3G lze zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [ ].

2 Vložte kartu USIM/SIM.

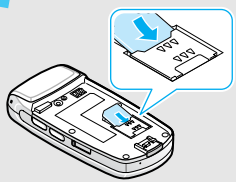

☑ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.

3 Vložte baterii.

4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

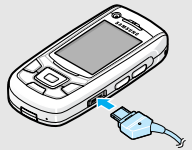

5 Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky.

6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.

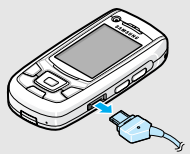

Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie .

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [ ].
3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**Potvrdit**>.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [ ].

Zámek klávesnice

Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Klávesnici odemknete stisknutím <**Odblok.**> a potom <**OK**>.

Tlačítka a displej

Tlačítka

	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 68 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu umožňuje přechod do režimu Menu. V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.
	Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

C	Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.
	Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. Ukončení hovoru. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
1 ... 0 +	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].
* #	Zadávání zvláštních znaků. V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.
	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se displej.
	V základním režimu stisknutím a podržením zapnete fotoaparát nebo uskutečníte video hovory závislosti na nastavení **Tlačítko Fotoaparát**. ▶ s. 68 V režimu fotoaparátu přepíná objektivy fotoaparátu. V režimu vytáčení uskuteční video hovor.
	Otevřením okna pro přepínání aplikací lze přejít k jiné aplikaci bez ukončení aktuální aplikace.

Stanice

Rozvržení

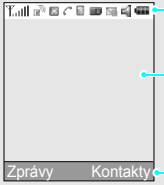

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

- Síla signálu
- Přístup k službám v síti 2.5G (GPRS); při přenosu dat je tato ikona animovaná
- Přístup k službám v síti EDGE; při přenosu dat je tato ikona animovaná
- Přístup k službám v síti 3G (UMTS); při přenosu dat je tato ikona animovaná
- Roamingová síť
- Probíhá hlasový hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hlasové hovory
- Probíhá video hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat video hovory
- Je vložena paměťová karta ▶ s. 20
- Bluetooth je aktivní; Při přenosu dat tato ikona bliká červeně a modře ▶ s. 72
- Připojeno k počítači přes port USB
- Prohlížení Internetu na počítači s využitím telefonu jako modemu
- Připojeno k zabezpečené webové stránce
- Nová zpráva:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Hlasová pošta
  - : Push
  - : Konfigurační zpráva
- Schránka je plná:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Hlasová pošta
  - : Konfigurační zpráva
- Nastavení profilu ▶ s. 67
  - : Normální
  - : Jednání
  - : Automobil
  - : Tichý
  - : Venku
  - : Offline
- Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

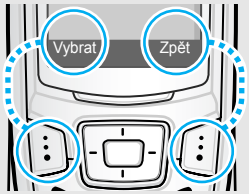

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím <**Vybrat**> nebo [Střed] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
   - Stisknutím <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím [☎] a vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zvolení jazyka

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Telefon** → **Jazyk** → **Jazyk telefonu**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Melodie vyzvánění

Vyzvánění hovoru můžete změnit změnou vlastností aktivního zvukového profilu.

Změna vlastností profilu:

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Profily**.
2. Přesuňte se na zvukový profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Upravit**.
4. Vyberte možnost **Vyzvánění hlasového hovoru** a vyberte vyzvánění pro hlasové hovory.
5. Vyberte možnost **Vyzvánění video hovoru** a vyberte vyzvánění pro video hovory.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Změna zvukového profilu:

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Tapeta základního režimu

V tomto menu lze nastavit pozadí pro základní obrazovku.

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**.
2. Vyberte **Obrázky**.
3. Přejděte na složku s obrázky.
4. Vyberte obrázek.
5. Stiskněte <**Nastavit**>.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý profil

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete aktivovat tichý profil.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude požadovat heslo při spuštění.

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo telefonu**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**Potvrdit**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Zapnout**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

Uskutečnění hlasového hovoru:

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Uskutečnění video hovoru:

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Při video hovoru stisknutím <**Zobrazit**> umožníte druhé osobě, aby vás viděla.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem multimédií, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [Střed] v základním režimu a výběrem **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
3. Stisknutím [📷/↻] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím [Střed] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
6. Stisknutím < ↩ > pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky**.
2. Vyberte požadovanou fotografii ze složky **Obrázky**.

Nahrávání videozáznamu

1. Stiskněte a podržte [Střed] v základním režimu a výběrem **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [📷/↻] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
4. Stisknutím [Střed] zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím [Střed] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím <**Zpět**> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam ze složky **Videa**.

Přehrávání multimediálních souborů

Kopírování multimediálních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 38
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 72
- Kopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 20

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Aplikace** → **Přehrávač médií**.
2. Stiskněte [Střed].
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat** → **Složka** nebo **Soubory**.
4. Přejděte na požadovanou složku nebo stisknutím [Střed] vyberte požadované soubory.
5. Stiskněte <**Vybrat**> nebo <**Přidat**>.

Přehrávání multimediálních souborů

1. Na obrazovce přehrávače multimédií stiskněte [Střed].
2. Vyberte požadovaný souboru.
3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - Střed: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
   - Vlevo: vrátí se k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
   - Vpravo: přeskočení na následující soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
4. Stisknutím [Dolů] přehrávání zastavíte.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Internet** → **Domovská stránka**.

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [Střed] nebo <**Vybrat**>.
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**>.
- Možnosti otevřete stisknutím <**Možnosti**>.

Používání kontaktů

Přidání kontaktu

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Uložit do kontaktů** → **Telefon** → **Nový** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, E-mail - práce, E-mail - domů, Skupina, Domovská stránka, Narozeniny a Více informací (Prac. funkce, Oddělení, Společnost, Přezdívka a Poznámky).
4. Stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Na kartu USIM/SIM:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Uložit do kontaktů** → **SIM** → **Nový**.

3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Telefonní číslo, Skupina (pro USIM) a Číslo umístění.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Kontakty** → **Hledat kontakt**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [Střed].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Vizitku uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.
4. Vizitku odešlete dalším otevřením menu **Moje vizitka**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat vizitku** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte [Střed].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stisknutím [Střed] zprávu odešlete.

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **MMS**.
2. Zadejte předmět zprávy.
3. Vyberte možnost **Text**.
4. Zadejte text zprávy a stiskněte [Střed].

Odeslání SMS
(pokračování)

5. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** nebo **Zvuk**.
6. Přidejte obrázek, videoklip nebo zvukový klip.
7. Stiskněte [Střed].
8. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
9. Stisknutím [Střed] zprávu odešlete.

Odeslání souborů prostřednictvím MMS

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **Doručitel souboru**.
2. Zadejte předmět zprávy.
3. Přejděte na políčko **Zprávy**.
4. Zadejte text zprávy.
5. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
7. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky, data kalendáře nebo úkoly.
8. Stiskněte [Střed].
9. Zadejte čísla nebo e-mailové adresy příjemce.
10. Stisknutím [Střed] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva** → **E-mail**.
2. Zadejte předmět e-mailu.
3. Přejděte na políčko **Zprávy**.
4. Zadejte text e-mailu.
5. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
7. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky, data kalendáře nebo úkoly.
8. Stiskněte [Střed].
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [Střed] odešlete e-mailu.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené zprávy:

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručené zprávy**.
2. Vyberte SMS zprávu ( ).

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené zprávy:

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručené zprávy**.
2. Vyberte MMS zprávu ( ).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Stáhnout** stáhnete nové e-maily nebo záhlaví.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Stáhnout** zobrazíte tělo e-mailu.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnuto**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **Zapnuto** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte [Střed] a vyberte možnost **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat vizitku**/**Odeslat**/**Odeslat rozvrh**/**Odeslat úkol** → **Přes bluetooth**.
4. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím <**Ano**>.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Používání paměťové karty

Kapacitu telefonu lze zvýšit pomocí volitelné paměťové karty microSD.

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevyjímejte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem nahoru.

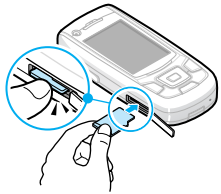

2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.

Vyjmutí paměťové karty

1. Zatlačte na kartu, aby se uvolnila z telefonu.
2. Vysuňte kartu ze slotu.

Používání adaptéru pro karty

Pomocí adaptéru pro karty a čtecího a zapisovacího zařízení karet pro rozhraní USB lze číst karty na počítači.

1. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty a potom vložte adaptér do čtecího a zapisovacího zařízení karet.
2. Připojte konektor USB čtecího a zapisovacího zařízení karet k portu USB na počítači.
3. Otevřete příslušné paměťové médium a zkopírujte data z karty a na kartu.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření obrazovky menu, které používáte.

Přepnutí na aplikaci

1. Při používání menu stiskněte [ ].
2. Vyberte aplikaci.

Dostupné aplikace

- **Hovor**: otevření obrazovky volání.
- **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**.
- **Internet**: spuštění webového prohlížeče.

Zavření všech spuštěných aplikací

1. Stiskněte [ ].
2. Přejděte na možnost **Ukončit vše?**
3. Stiskněte <**Ano**>.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například Zprávy, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 (T9Cmb) a ABC (Abc).
- Stisknutím [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů (SYM).

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další možnosti režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskovat**.
3. Stiskněte <**Hláskovat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**Přidat**>.

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ξ 6	m n o ñ ö ò ø Ξ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s ß Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z Ψ Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)

Další možnosti režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune vpravo nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla. Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
odstranění symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   ☑ • Stisknutím [**C**] odstraníte poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] odstraníte celý displej.
   • Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání z Kontaktů

Po uložení čísla mezi Kontakty je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 30

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 32

Číslo z karty USIM/SIM lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte [#].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Hovor**> nebo [ ] uskutečníte hlasový hovor, nebo stisknutím <**V-hovor**> nebo [ ] uskutečníte video hovor.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijmout**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď jakýmkoliv tlačítkem** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <**Odmítn.**> a [ ]. ▶ s. 68
- Když je položka **Vysunutí** v části **Nastavení vysouvání** nastavena na možnost **Přijmout hovor**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 68
- Stisknutím <**Odmítn.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko Hlasitost**. ▶ s. 68

Zobrazení promeškaných hovorů

Když máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k pravé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	**Stiskněte**
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko dvakrát.
příjem hovoru	tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit** → **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.
▶ s. 70

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit** → **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Telefon lze pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost použít jako hlasitý telefon.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [Střed] a potom <**Ano**> Dalším stisknutím [Střed] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Možnosti**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Nahlas**/**Ztlumit reproduktor**: zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Přepnout na sluchátko**/**Přepnout na telefon**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Konference**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Rozděl**: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
- **Ukončit**: otevření dalších možností:

  Ukončit hovor: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

  Ukončit aktivní hovor: odpojit aktivní hovor.

  Ukončit podržený hovor: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Přenést**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Ztlumit mikrofon**/**Obnovit**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Ztlumit klávesy**/**Obnovit klávesy**: vypnutí nebo zapnutí zvuku kláves.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Obnovit klávesy**.
- **Nový hovor**: uskutečnění nového hlasového hovoru.
- **Kontakty**: nalezení nebo uložení kontaktů v Kontaktech.
- **Odeslat SMS**: vytvoření nové SMS zprávy.
- **Odeslat DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Poznámka**: vytvoření poznámky.
- **Ukončit hovor**/**Ukončit hovory**: odpojit podržený hovor, aktivní hovor nebo všechny hovory.
- **Uložit do kontaktů**: uložení zadaného čísla mezi Kontakty.
- **Uložit do poznámky**: uložení zadaného čísla do poznámky.

Používání funkce video hovor

V oblasti služby 3G (UMTS) může telefon uskutečňovat a přijímat video hovory, při kterých můžete během hovoru vidět druhou osobu na obrazovce. Telefon druhé osoby musí podporovat funkci video hovor.

Uskutečnění video hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].

Příjem video hovoru

Když máte příchozí video hovor, přijměte jej stejným způsobem jako hlasový hovor. Stisknutím <**Zobrazit**> umožníte volajícímu, aby vás viděl.

Používání možností video hovoru

Během video hovoru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Hlasitý odposlech**/**Hlasitý odpslech je vypnutý**: zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Přepnout na sluchátko**/**Přepnout na telefon**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Ztlumit fotoaparát**/**Zrušit ztlumení kamery**: vypnutí nebo zapnutí kamery.
- **Ztlumit hlas**/**Zrušit ztlumení hlasu**: vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
- **Ztlumit kameru a hlas**/**Zrušit ztlumení všeho**: vypnutí nebo zapnutí kamery a mikrofonu.
- **Ztlumit zvuk kláves**/**Zapnout zvuk kláves**: vypnutí nebo zapnutí zvuku kláves.
- **Zoom**: zobrazení panelu zoomu a zvětšení nebo zmenšení stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- **Přepnout fotoaparát**: přepnutí mezi předním a zadním objektivem.
- **Jas**/**Skrýt jas**: zobrazení panelu jasu a upravení jasu stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Efekty**: změna barevného tónu obrázku.
- **Skrýt informace**/**Zobrazit informace**: skrytí nebo zobrazení informací o video hovoru.
- **Odeslat DTMF**: odeslání tónů DTMF jako skupiny po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z Kontaktů.
- **Video kvalita**: změna kvality snímku fotoaparátu.
- **Ukončit hovor**: odpojit videohovor.
- **Uložit do kontaktů**: uložení zadaného čísla mezi Kontakty.
- **Odeslat SMS**: odeslání nové SMS zprávy.
- **Uložit do poznámky**: uložení zadaného čísla do poznámky.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to karta USIM/SIM podporuje,můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Zmeškané hovory *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Přístup k záznamům hovorů

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se pohybujete seznamem hovorů.
3. Stisknutím [Střed] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Hlasový hovor**: zahájit hlasový hovor na dané číslo.
- **Video hovor**: zahájit video hovor na dané číslo, když je k dispozici služba 3G.
- **Použít číslo**: vložení vybraného čísla na normální obrazovku vytáčení.
- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla mezi Kontakty.
- **Odeslat**: poslání SMS, MMS nebo Doručitele souboru na vybrané číslo.
- **Odstranit**: odstranění protokolu hovorů.

Odchozí hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Poslední kontakty *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Odstranit vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [Střed] vyberte typy hovorů, které se mají odstranit.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

☑ Když je telefon zamčen, vyžaduje heslo. Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 76

Datové hovory *(Menu 1.6)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit celkové množství odeslaných a přijatých dat.

- **Celkem odesláno**: kontrola celkového množství odeslaných dat.
- **Celkem přijato**: kontrola celkového množství přijatých dat.

Pro vynulování počitadla nebo všech počitadel stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Obnovit** nebo **Obnovit vše**.

☑ Když je telefon zamčen, vyžaduje heslo. Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 76

Cena hovorů *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje karta USIM/SIM. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Upravit limit ceny**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Cena posled. hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Maximální cena**: kontrola nastavené maximální ceny.

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Vynulovat cenu hovoru**: vynulování počítadel ceny.
- **Upravit limit ceny**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Nastavit měnu**: nastavení měny, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Doba hovorů *(Menu 1.8)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hlasových a video hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Celkem odchozí**: zobrazení celkové délky odchozích hlasových hovorů.
- **Celkem přijato**: zobrazení celkové délky přijatých hlasových hovorů.
- **Celkem odchozí**: zobrazení celkové délky odchozích video hovorů.
- **Celkem přijato**: zobrazení celkové délky přijatých video hovorů.

Pro vynulování počitadla nebo všech počitadel stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Obnovit** nebo **Obnovit vše**.

☑ Když je telefon zamčen, vyžaduje heslo. Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 76

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu USIM/SIM a do paměti telefonu. Paměti na kartě USIM/SIM a v telefonu se používají jako jedna, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Hledat kontakt *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat informace o kontaktech uložené v Kontaktech.

☑ Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte kontakt ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [Střed].

Používání možností kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat**: poslání zprávy na vybrané číslo nebo e-mailovou adresu přes SMS, MMS, Doručitel souboru nebo e-mail.
- **Speciální možnosti**: nastavení následujících možností:

  Obrázek: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

  Zvuky: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

  Upozorňující tón zprávy: výběr tónu, který vás upozorní na příchozí zprávu od této osoby.
- **Přidat na rychlou volbu**: nastavení vybraného čísla jako položky rychlé volby.
- **Video hovor**: zahájit video hovor na dané číslo, když je k dispozici služba 3G.
- **Kopírovat na SIM**/**Kopírovat do telefonu**: zkopírování kontaktu z paměti telefonu na kartu USIM/SIM nebo naopak.
- **Odeslat vizitku**: odeslání kontaktu přes SMS, e-mail, MMS, Doručitel souborů nebo Bluetooth.
- **Tisk přes Bluetooth**: tisk informací o kontaktu přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Použít číslo**: vložení vybraného čísla na normální obrazovku vytáčení.
- **Odstranit**: odstranění kontaktu.

Nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete mezi Kontakty přidat nový kontakt.

Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje:
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: přidání telefonního čísla libovolného typu.
   - **E-mail - práce**: přiřazení pracovní e-mailové adresy.
   - **E-mail - domů**: přiřazení osobní e-mailové adresy.
   - **Skupina**: přiřazení kontaktu do skupiny volajících.
   - **Domovská stránka**: zadání adresy domovské stránky.
   - **Narozeniny**: zadání narozenin osoby.
   - **Více informací**: zadání pracovní pozice, oddělení, společnosti, přezdívky a dodatečné poznámky k osobě.
3. Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem pro přidání dodatečných informací:
   - **Speciální možnosti**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, vyzvánění pro hovor nebo pro zprávu ke kontaktu.
   - **Přidat telefonní číslo**: přidání telefonního čísla libovolného typu do kontaktu.
   - **Odstranit telefonní číslo**: odstranění vybraného typu čísla z kontaktu.
   - **Změnit typ**: změna typu čísla z kontaktu.
   - **Označit video hovor**/**Zrušit označení video hovoru**: nastavení nebo zrušení vybraného čísla jako čísla pro video hovor.
4. Stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Uložení kontaktu na kartu USIM/SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu:
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: přidání telefonního čísla.
   - **Skupina**: (Pro USIM) přiřazení skupiny volajících.
   - **Číslo umístění**: zadání čísla umístění.
3. Pokud používáte kartu USIM, můžete další informace přidat stisknutím <**Možnosti**>:
   - **Přidat položku**: přidání typu čísla ke kontaktu.
   - **Odstranit položku**: odstranění vybrané kategorie z kontaktu.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Skupiny *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím [Střed].
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit členy**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat člena**: přidání kontaktů do vybrané skupiny.
- **Přidat skupinu**: přidání nové skupiny.
- **Přejmenovat skupinu**: změna názvu skupiny.
- **Odstranit skupinu**: odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.
- **Odstranit všechny skupiny**: odstranění všech skupin včetně výchozích skupin.

Rychlá volba *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce rychlé volby stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
- **Podrobnosti**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Video hovor**: uskutečnění videohovoru na číslo přiřazené k tlačítku.
- **Změnit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: odstranění nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 31

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit**: upravení vizitky.
- **Odeslat vizitku**: odeslání vizitky přes SMS, e-mail, MMS, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Tisk přes Bluetooth**: tisk informací o kontaktu přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Odstranit**: odstranění vizitky.

Kopírovat vše *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete zkopírovat všechny kontakty uložené na kartě USIM/ do paměti telefonu nebo naopak.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí tohoto menu můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě USIM/SIM.

Číslo služby *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud karta USIM/SIM podporuje čísla SDN.

Vyberte požadované číslo a stiskněte [ ].

Nastavení *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro položky Kontaktů.

- **Nastavení zobrazení**: změna způsobu třídění seznamu kontaktů.
- **Výchozí úložiště**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Volitelně**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.

Stav paměti *(Menu 2.0)*

Pomocí tohoto menu lze zkontrolovat počet kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě USIM/SIM.

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete přehrávat multimediální soubory, nahrávat hlasové poznámky, nastavit časová pásma nebo použít telefon jako kalkulačku nebo převodník.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

SAT *(Menu 3.1)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu USIM/SIM, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu USIM/SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Přehrávač médií *(Menu 3.2)*

Pomocí tohoto menu lze otevřít a přehrát hudební soubory a video soubory. Nejdříve je nutné uložit soubory do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Pro vychutnání si kvalitní hudby lze použít volitelnou stereofonní náhlavní sadu Bluetooth.

☑ Normální náhlavní sady a monofonní sluchátka Bluetooth nejsou s hudebním přehrávačem kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních nebo video souborů

Na telefonu lze přehrávat následující typy souborů:

- Hudba: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Video: MP4, 3GP

Hudební a video soubory lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 38
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 72
- Kopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 20

Stažené a přijaté soubory jsou uloženy ve složce **Stahování** v části **Hudba** nebo **Videa**. ▶ s. 55, s. 54

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce přehrávače multimédií stiskněte [Střed].
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat** → **Složka** nebo **Soubory**.
3. Přejděte na požadovanou složku nebo stisknutím [Střed] vyberte požadované soubory.
4. Stiskněte <**Vybrat**> nebo <**Přidat**>.

Přehrávání multimediálních souborů

1. Na obrazovce přehrávače multimédií stiskněte [Střed].
2. Vyberte soubor. Soubor se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
Střed	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností přehrávače multimédií

Při přehrávání souboru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Pauza**/**Soubory**: pozastavit nebo pokračovat v přehrávání.
- **Stop**: zastavení přehrávání.
- **Přenést do Bluetooth stereo headsetu**/**Přenést do telefonu**: přepnutí výstupu zvuku na stereofonní sluchátko Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Otevřít seznam stop**: otevření seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.

- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Prejsť do správcu súborov**: přechod do složky **Hudba** a **Videa**.
- **Skryté pro Bluetooth**/**Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Zobrazit ovladač**/**Skrýt ovladač**: zobrazení nebo skrytí obrazu ovladače.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Nastavení přehrávače**: změnit výchozí nastavení pro přehrávání multimediálních souborů:

  Možnosti přehrávání: výběr režimu opakování.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.

  Ovládání: zobrazení nebo skrytí obrazu ovladače.

  Vzhled audiopřehrávače: výběr typu vzhledu.
- **Nastavení VOD**: výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos videa. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce přehrávače médií stiskněte [Nahoru].

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát pomocí**: přehraje vybranou hudbu pomocí telefonu nebo Bluetooth sluchátek.
- **Přehrát**: přehrání vybraného videoklipu.
- **Přidat**: přidání souborů na seznam skladeb.
- **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory z aktuálního seznamu skladeb.
- **Přesunout**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v aktuálním nebo do jiného seznamu skladeb.
- **Kopírovat**: zkopírování vybraného souboru v aktuálním seznamu skladeb nebo do jiného seznamu skladeb.
- **Nový seznam**: přidání nového seznamu skladeb.

Záznamník *(Menu 3.3)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [Střed] zahájíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím [Střed] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Stiskněte <**Stop**> nebo [Dolů]. Hlasová poznámka se automaticky uloží.
4. Poznámku přehrajete stisknutím [Střed] a stisknutím [Nahoru] nahrajete další poznámky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přejít na zvuky**.
2. Vyberte hlasovou poznámku ze složky **Hlasové poznámky**. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
Střed	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přesun zpět v souboru.
Vpravo	Přeskočení dopředu v souboru.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.
Nahoru	Přepnutí do režimu Přehrávání ( ) nebo zpět do režimu Nahrávání ( ).

Používání možností záznamníku

Stisknutím <**Možnosti**> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybrané hlasové poznámky v režimu přehrávání.
- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu pro hlasové hovory nebo video hovory.
- **Nastavit jako ID volajícího**: nastavení souboru jako vyzvánění pro položku v Kontaktech.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovoat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přejít na zvuky**: otevření seznamu hlasových poznámek.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Skryté pro Bluetooth/Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Nastavení nahrávání**: upravení výchozího nastavení záznamníku:

  Název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Délka nahrávky: nastavení maximální doby nahrávání.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Světové hodiny *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Nastavení místního časového pásma

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město v horním řádku ( ). Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím [Střed] uložíte město jako místní časové pásmo.

Zobrazení světového času

1. Na světové mapě přejděte na spodní řádek ( ).
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] přejděte na požadované město.
3. Stisknutím [Střed] časové pásmo uložíte.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Letní čas**.
2. Stisknutím [Střed] vyberete požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <**Vybrat**>.
4. Stisknutím [Střed] časové pásmo uložíte.

Kalkulačka *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Provedení výpočtu

1. Zadejte první číslo.
   Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [Střed] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Používání možností kalkulačky

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Výsledek**: zobrazení výsledku.
- **Poslední výpočet**: zobrazení naposledy vypočítaného výsledku.
- **Uložit do paměti**: uložit hodnotu do paměti kalkulačky.
- **Vyvolat paměť**: načtení uložené hodnoty.
- **Vymazat paměť**: vymazání uložené hodnoty.

Převodník *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na nad nuloug (+) nebo pod nuloug (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Smaž**: odstranění aktuálních hodnot.
- **Otočit**: obrácení převodu.
- **Kurz**: zobrazení seznamu kurzů měn.

Internet *(Menu 4)*

Webový prohlížeč v telefonu umožňuje přístup k webu. Díky webovému prohlížeči máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například tapetám, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Domovská stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	[Střed] nebo <**Vybrat**>.
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**>.

Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření aktuálně odkazované webové stránky.
- **Přejít**: přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.
- **Načíst znovu**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Roztáhnout**/**Přizpůsobit**: změna režimu zobrazení prohlížeče.
- **Velikost stránky**: změna velikosti stránky.
- **Domovská stránka**: návrat na domovskou stránku.
- **Přidat do záložek**: přidání aktuální stránky do záložek.
- **Zobrazit záložky**: otevření seznamu záložek.
- **Zadat URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Odeslat**: odeslání URL adresy aktuální stránky přes SMS, MMS nebo e-mail.
- **Ulož**: uložení obrázku aktuální webové stránky nebo aktuální stránky.
- **Uložené stránky**: otevření seznamu uložených webových stránek.
- **Historie**: otevření seznamu navštívených webových stránek.
- **Upřesnit**: změna různých nastavení prohlížeče.

  Vymazat paměť: vymazání mezipaměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

Odstranit soubory cookies: odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.

Možnosti souborů cookie: nastavení ukládání souborů cookie. Když vyberete možnost **Dotaz**, telefon se zeptá na uložení souborů cookie aktuální stránky.

Předvolby: změna nastavení pro webový prohlížeč podle potřeby.

Certifikáty: přístup k certifikátům webového prohlížeče.

Detaily stránky: otevření vlastností stránky.

Nastavení prohlížeče: výběr profilu připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74

O prohlížeči: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Ukončení webového prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [↶].

Zadat URL *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Zadanou URL adresu lze přidat na seznam záložek vybráním možnosti **Přidat záložku**.

Záložky *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít, nebo otevřít přednastavené záložky.

Přidání nové záložky

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat záložku**.
2. Zadejte název pro položku a stiskněte [Dolů].
3. Zadat URL adresu a stiskněte <**Uložit**>.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Při zobrazení seznamu záložek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Zadat URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Upravit záložku**: upravení vybrané záložky.
- **Přidat záložku**: přidání nové záložky.
- **Odeslat**: odeslání URL adresy záložky přes SMS, MMS nebo e-mail.
- **Odstranit**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Uložené stránky *(Menu 4.4)*

Můžete otevřít seznam uložených stránek, obrázků webových stránek nebo webovou stránku.

Vybráním názvu ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku.

Při zobrazení seznamu uložených stránek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti.

- **Zobrazit**: otevření vybrané webové stránky.
- **Přejmenovat**: změna názvu uložené stránky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané webové stránky nebo všech stránek.

Historie *(Menu 4.5)*

Můžete zobrazit seznam naposledy otevřených stránek.

Vybráním URL adresy ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku.

Při zobrazení seznamu historie zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření vybrané webové stránky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané webové stránky nebo všech stránek.
- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností webové stránky.

Upřesnit *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu lze vymazat mezipaměť, odstranit soubory cookie nebo změnit nastavení zobrazení prohlížeče.

- **Vymazat paměť**: vymazání mezipaměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
- **Odstranit soubory cookies**: odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.
- **Možnosti souborů cookie**: nastavení ukládání souborů cookie. Když vyberete možnost **Dotaz**, telefon se zeptá na uložení souborů cookie aktuální stránky.
- **Předvolby**: změna nastavení pro webový prohlížeč podle potřeby.
- **O prohlížeči**: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Nastavení prohlížeče *(Menu 4.7)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS zprávy, MMS, a e-maily. Můžete také otevřít push zprávu, hlasovou poštu, rozesílání zpráv a konfigurační zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

☑ Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Zprávy**> v základním režimu.

Nová zpráva *(Menu 5.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat SMS zprávy, MMS a e-maily. Můžete také odeslat soubory přes MMS.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zadejte zprávu a stiskněte [Střed].

   - Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
   - Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti. ▶ další část

2. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

3. Stisknutím [Střed] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření SMS zprávy.

Stisknutím <**Možnosti**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **Vložit**: vložení SMS šablony, Kontaktů nebo uložené URL adresy do textu.
- **Uložit do konceptů**: uložení zprávy do složky **Koncepty**.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

Vytvoření a Odeslání MMS

1. Zadejte předmět zprávy.

   Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Vyberte řádek **Text**.
3. Zadejte text zprávy a stiskněte [Střed].
4. Vyberte řádek **Obrázek nebo video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový klip.

   - Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   - V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Když skončíte, stiskněte [Střed].
6. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

7. Stisknutím [Střed] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy.

Stisknutím <**Možnosti**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit**: zadání textu zprávy.

- **Přidat**: přidání multimediálního souboru.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí v telefonu příjemce.
- **Upravit text/Změnit soubor**: upravení přidaného textu, obrázku, videa nebo zvukového klipu.
- **Smazat text/Smazat soubor**: odstranění přidaného textu, obrázku, videa nebo zvukového klipu.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **SMS šablony**: vložení SMS šablony.
- **Přidat kontakty**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky.
- **Přidat v-calendar**: připojení údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Uložit do konceptů**: uložení zprávy do složky **Koncepty**.
- **Přidej stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
- **Přesunout stránku**: přesunutí stránky dopředu nebo zpět nebo změna pořadí stránek.
- **Odstranit stránku**: odstranění stránky.
- **Styl stránky**: změna vlastností stránky.
  - **Tato stránka**: nastavení trvání stránky a změna barvy a stylu písma pro vybranou stránku.
  - **Všechny stránky**: změna barvy pozadí a rozvržení stránky.
- **Uložit jako šablonu**: uložení zprávy jako šablony do složky **MMS šablony**.

Doručitel souboru *(Menu 5.1.3)*

V tomto menu můžete odeslat více multimediálních souborů jejich připojením ke zprávě MMS.

Vytvoření a odeslání MMS se soubory

1. Zadejte předmět zprávy.

   Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Přejděte na políčko **Zprávy**.
3. Zadejte text zprávy.
4. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
6. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky, data kalendáře nebo úkoly.
7. Když skončíte, stiskněte [Střed].
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [Střed] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy se soubory

Stisknutím <**Možnosti**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.

- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **SMS šablony**: vložení SMS šablony.
- **Vložit**: vložení SMS šablony, kontaktů nebo uložené URL adresy do textu.
- **Seznam přiložených souborů**: zobrazení seznamu přidaných souborů.
- **Přidat soubory**: přidávání obrázků, videa a zvuků.
- **Přidat vizitku**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky.
- **Přidat v-calendar**: připojení údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Odstranit všechny přílohy**: odstranění všech příloh.
- **Uložit do konceptů**: uložení zprávy do složky **Koncepty**.

E-mail *(Menu 5.1.4)*

Můžete odesílat a přijímat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu a nastavit e-mailový účet.
▶ s. 51

Vytvoření a odeslání e-mailu

Můžete vytvářet a odesílat e-maily.

1. Zadejte předmět e-mailu.

   ☑ Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Přejděte na políčko **Zprávy**.
3. Zadejte text e-mailu.
4. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
6. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky, data kalendáře nebo úkoly.
7. Když skončíte, stiskněte [Střed].
8. Zadejte e-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [Střed] e-mail odešlete.

Používání možností při vytváření e-mailu

Při vytváření e-mailu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **SMS šablony**: vložení SMS šablony.
- **Vložit**: vložení SMS šablony, kontaktů nebo uložené URL adresy do textu.
- **Seznam přiložených souborů**: zobrazení seznamu připojených souborů.
- **Přidat soubory**: přidávání obrázků, videa a zvuků.
- **Přidat vizitku**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky.
- **Přidat v-calendar**: připojení údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Odstranit všechny přílohy**: odstranění všech příloh.
- **Uložit do konceptů**: uložení e-mailu do složky **Koncepty**.

Doručené zprávy *(Menu 5.2)*

V této složce jsou uloženy všechny typy přijatých zpráv, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- Zpráva SMS
- Zpráva MMS
- Upozornění na MMS zprávu
- Konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb
- USIM/SIM

- V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.
- Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

SMS zprávy

- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Přidat záložku**: uložení zvýrazněného webového odkazu na seznam záložek.
- **Nový e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Nová MMS**: odeslání MMS zprávy na zvýrazněné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
- **Odpovědět**: odpovědět odesilateli přes SMS, MMS nebo Doručitel souboru.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Volat zpět**: vytočení telefonního čísla odesilatele.
- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu ve zprávě, můžete je uložit do Kontaktů.
- **Přesunout na kartu SIM**/**Přesunout do telefonu**: přesunutí zprávy mezi pamětí telefonu a kartou USIM/SIM.
- **Tisk přes Bluetooth**: tisk zprávy přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

MMS zprávy

- **Přehrát**: přehrání zprávy.
- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Přidat záložku**: uložení zvýrazněného webového odkazu na seznam záložek.
- **Nový e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.

- **Nová MMS**: odeslání MMS zprávy na zvýrazněné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
- **Odpovědět**: odpovědět odesilateli přes SMS, MMS nebo Doručitel souboru.
- **Odpovědět všem**: poslání odpovědi odesilateli a všem příjemcům.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Volat zpět**: vytočení telefonního čísla odesilatele.
- **Uložit jako šablonu**: uložení zprávy jako šablony do složky **MMS šablony**.
- **Uložit soubory**: uložení mediálních položek ze zprávy do paměti telefonu.
- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu ve zprávě, můžete je uložit do Kontaktů.
- **Tisk přes Bluetooth**: tisk zprávy přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Push zprávy

- **Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: připojení k URL adrese specifikované ve zprávě.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Hlášení o doručení

- **Volat zpět**: vytočení telefonního čísla příjemce.
- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu ve zprávě, můžete je uložit do Kontaktů.
- **Odstranit**: odstranění výpisu.

Koncepty *(Menu 5.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané zprávy.
- **Upravit**: upravení zprávy.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech zpráv.

K odeslání *(Menu 5.4)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

Následující ikony v seznamu zpráv označují stav odeslání:

- Odesílá se
- Neodesláno

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané zprávy.
- **Odeslat znovu**: opakované odeslání zprávy.
- **Upravit**: upravení zprávy.
- **Zrušit odesílání**: zrušení odeslání zprávy.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech zpráv.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.5)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané zprávy.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech zpráv.

Doručená pošta *(Menu 5.6)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení přijatých e-mailů

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Stáhnout**. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.
2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
3. Pokud má e-mail více než jednu stránku, stiskněte [▲/▼] pro přechod mezi stránkami po jedné.
4. Pro zobrazení nebo přehrání vyberte připojený soubor.

☑ V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlavičky zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybraného e-mailu.
- **Stáhnout**: načtení celého vybraného záhlaví e-mailu z e-mailového serveru.
- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli.
- **Odpovědět všem**: poslání odpovědi odesilateli a všem příjemcům.
- **Předat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Stáhnout**: stažení nových e-mailů nebo záhlaví z e-mailového serveru.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu e-mailu.
- **Uložit soubory**: uložení vybraného souboru.
- **Uložit do kontaktů**: uložení e-mailové adresy nebo telefonního čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu ve zprávě, můžete je uložit do Kontaktů.

- **Blokovat**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu e-mailu na seznam blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo e-maily obsahující tento předmět odmítnuty.
- **Odstranit z telefonu**: odstranění vybraného e-mailu nebo všech e-mailů z paměti telefonu.
- **Odstranit natrvalo?**: odstranění vybraného e-mailu nebo všech e-mailů z paměti telefonu a e-mailového serveru.
- **E-mailové účty**: změna aktivního e-mailového účtu.
- **Tisk přes Bluetooth**: tisk e-mailu přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Album médií *(Menu 5.7)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít službu Album médií, se kterou můžete organizovat vlastní album médií online přidáváním multimediálního obsahu a zpráv přes web. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje poskytovatel služeb.

Šablony *(Menu 5.8)*

V tomto menu můžete vytvářet, upravovat nebo odesílat textové nebo MMS šablony.

SMS šablony *(Menu 5.8.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Nový**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový**, pokud již je nějaká uložena.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [Střed].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí šablony prostřednictvím SMS, MMS, Doručitele souboru nebo e-mailu.
- **Nový**: přidání nové šablony.
- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.
- **Odstranit vše**: odstranění všech šablon.

MMS šablony *(Menu 5.8.2)*

Můžete vytvořit MMS šablony, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Nový**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový**, pokud již je nějaká uložena.
2. Vytvořte novou šablonu, jako byste vytvářeli MMS zprávu.
3. Šablonu uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit jako šablonu**.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané šablony.
- **Odeslat**: odeslání vybrané šablony.
- **Nový**: přidání nové šablony.
- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Odstranit**: odstranění šablony.
- **Odstranit vše**: odstranění všech šablon.

Vysílání *(Menu 5.9)*

Telefon přijímá zprávy Cell Broadcast (CB), což jsou SMS zprávy přijímané ze sítě s informacemi k různým tématům, například předpovědi počasí, dopravě a novinkám. V tomto menu můžete otevřít přijaté CB zprávy.

Zobrazení CB zprávy

Všechny CB zprávy jsou uloženy ve složce **Dočasné** a budou po určité době odstraněny. Pokud nechcete, aby se zpráva odstranila, uložte ji do složky **Archiv**. Při prohlížení zprávy stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Nový e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Uložit**: uložení zprávy do složky **Archiv**.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Odstranit vše *(Menu 5.0)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé typu zpráv najednou.

1. Stisknutím [Střed] vyberete požadované typy zpráv.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.∗)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS *(Menu 5.∗.1)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.

- **Nastavení x**: nastavení vlastností každého profilu:

  Adresa střediska: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

  Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

  Jméno: zadání názvu profilu.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:

  Zpáteční adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Výběr sítě: výběr možnosti **Preferováno CS** (GSM) nebo **Preferováno PS** (GPRS), v závislosti na síti.

  Nechat kopii: ponechání kopie zpráv po odeslání ve složce **Odeslané**.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automatický**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

MMS *(Menu 5.✶.2)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.

- **Možnosti odeslání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

  Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

  Vlastní dova(Hodina): zadání doby pro **Vlastní doba** v možnosti **Datum vypršení**.

  Doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

  Vlastní doba(Hodina): zadání doby pro **Vlastní doba** v možnosti **Doručení**.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Vyžádat zprávu o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Vyžádat zprávu o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení-přehrání spolu se zprávou.

  Nechat kopii: ponechání kopie zpráv po odeslání ve složce **Odeslané**.

  Přidat moji vizitku: umožňuje přidání kontaktních údajů ke zprávě přes Doručitele souboru.

  Přidat podpis: upravení a připojení podpisu ke zprávám přes Doručitele souboru.

  Vložit podpis: zadání podpisu.

- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

  V domácí síti: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  V roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Ručně**: telefon přijímá ze serveru nejdříve upozornění. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Zakázat**: (jen při roamingu) telefon přijímá ze serveru nejdříve upozornění. Když se pokusíte načíst nové zprávy, telefonu vás bude informovat o dodatečných poplatcích.
- **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.

Odeslat zprávu o doručení: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

Odeslat zprávu o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení po přečtení příchozí zprávy.

Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

Odmítnout reklamu: odmítnutí reklamy.

- **Profily MMS**: výběr profilu připojení, který se použije pro MMS zprávy. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74
- **Velikost zprávy**: nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy. Dostupná velikost souboru se může lišit v závislosti na zemi.
- **Upozornění při vytváření**: výběr režimu vytváření MMS zprávy.

  Upozornit: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí, ale telefon vás upozorní, když obsah a velikost překročí maximum.

  Neupozorňovat: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí.

  Zakázat: můžete vytvořit zprávu s typem obsahu a velikosti.

- **Trvání stránky**: nastavení doby, po kterou bude zobrazena každá stránka zprávy.

E-mail *(Menu 5.∗.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Možnosti odeslání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

  Od: nastavení jména odesilatele.

  Odesílací účet: výběr výchozího účtu.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

  Nechat kopii: ponechání kopie e-mailů po odeslání ve složce **Odeslané**.

  Vložit text do odpovědi: nastavení, zda bude v odpovědi zařazen text původního e-mailu.

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

  Přidat moji vizitku: umožňuje přidání kontaktních údajů k e-mailu.

  Přidat podpis: připojení podpisu k e-mailům.

  Vložit podpis: zadání podpisu.
- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

  Limit pro stahování: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

Kontrola e-mailů: nastavení telefonu na automatickou kontrolu e-mailového serveru a načtení nových e-mailů v zadaných intervalech.

Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové e-maily na serveru.

Blokovat adresu: určení e-mailových adres, ze kterých mají být odmítnuty e-maily, a aktivace nebo deaktivace blokování pošty.

Blokovat předmět: odmítnutí e-mailů, které obsahují zadané předměty, a aktivace nebo deaktivace blokování pošty.

- **E-mailové profily**: výběr profilu síťového připojení, který se použije pro e-mailové služby. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74
- **E-mailové účty**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu. Stisknutím **<Možnosti>** a výběrem možnosti **Upravit** získáte přístup k následujícím možnostem pro nastavení účtu:

  Název účtu: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

  Server SMTP: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.

  Port SMTP: Zadejte číslo SMTP portu.

  Použít SSL: aktivace použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer).

  Typ stahovacího serveru: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

  Server POP3/IMAP4 server: zadání IP adresy nebo hostitelského názvu serveru POP3 nebo IMAP4.

  Port POP3/IMAP4 port: zadejte číslo portu POP3 nebo IMAP4.

  Použít SSL: aktivace použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer).

  Možnost načítání IMAP4: (pouze protokol IMAP4): nastavení, zda telefon bude načítat pouze nové zprávy nebo všechny zprávy.

  Možnost načítání: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo celé e-maily.

  Ponechat kopii na serveru: ponechání kopií e-mailů po stažení na serveru.

  Moje adresa: nastavení vaší e-mailové adresy.

  Uživatelské jméno: zadání uživatelského jména POP3 nebo IMAP4.

  Heslo: zadání hesla POP3 nebo IMAP4.

  Použít ověření SMTP: povolení ověření SMTP, které vyžaduje před odesláním e-mailů přihlášení uživatele.

  Stejné jako POP3/IMAP4: nastavení, zda se mají pro SMTP server použít stejné parametry jako pro server POP3 nebo IMAP4.

  Uživatelské jméno: zadání uživatelského jména pro SMTP server.

  Heslo: zadání hesla SMTP.

Hlasová pošta *(Menu 5.✳.4)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit číslo serveru hlasové pošty.

☑ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Push zprávy *(Menu 5.✳.5)*

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z webové serveru.

- **Možnost příjmu**: nastavení, zda se mají nebo nemají přijímat push zprávy z webového serveru.
- **Zavádí se služba**: nastavení toho, zda telefon automaticky spustí webový prohlížeč při příchodu push zprávy.

Vysílání *(Menu 5.✳.6)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv vysílání.

- **Přijmout**: nastavení, zda telefon bude nebo nebude přijímat CB zprávy.
- **Kanál**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.#)*

V tomto menu můžete zobrazit počet zpráv nebo množství využité paměti pro jednotlivé typy zpráv v jednotlivých složkách.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hudebním souborům a zvukům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč. Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivovat klíč**.

Podívejte se na následující ikony na seznamu:

- : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
- : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky

Pomocí tohoto menu můžete otevřít pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Přejděte na složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Obrázky lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny obrázky v aktuální složce.

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Prezentace**.
   Prezentace začne.
2. Stisknutím <**Zpět**> prezentaci zastavíte.

Úprava obrázku

1. Při prohlížení obrázku stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Upravit**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a upravte fotografii pomocí následujících možností:
   - **Uložit jako**: uložení souboru s jiným názvem.
   - **Změnit velikost**: změna velikosti snímku.
   - **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití speciálního efektu na snímek.
   - **Upravit**: upravení jasu, kontrastu a vyvážení barev.
   - **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
   - **Kliparty**: přidání obrázku do fotografie.
   - **Vložit text**: přidání textu do fotografie.
   - **Otočit**: otočení fotografie po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
   - **Převrátit**: převrácení fotografie svisle nebo vodorovně.
   - **Oříznout**: výběr části fotografie různé velikosti a tvaru.
3. Po dokončení stiskněte <**Provedeno**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Provedeno**.
4. Stiskněte [Střed].
5. Zadejte název fotografie a stiskněte <**Uložit**>.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Možnosti**> přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Tisk pomocí**: vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Skryté pro Bluetooth**/**Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako tapety pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Skutečná velikost**: zobrazení obrázku ve skutečné velikosti. Stisknutím <**Velikost**> přizpůsobíte obrázek displeji.
- **Prezentace**: zobrazení všech obrázků ve formě projekce.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.

- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Upravit**: upravení obrázku a jeho uložení jako jiného souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování obrázků

1. Přejděte do složky **Stahování**.
2. Vyberte možnost **Více obrázků**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
3. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Videa

V tomto menu naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

☑ Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Přejděte do složky s videoklipy.
2. Vyberte videoklip. Otevře se přehrávač médií. ▶ s. 34

Používání možností videa

Při zobrazení seznamu videozáznamů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Přidat na seznam skladeb**: přidání souboru na seznam skladeb.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Skryté pro Bluetooth/Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Blokovat/Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.

- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování videoklipů

1. Přejděte do složky **Stahování**.
2. Vyberte možnost **Více videí**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
3. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Hudba

V tomto menu naleznete hudební soubory, které jste stáhli nebo přijali ve zprávách.

Přehrání hudebního souboru

Vyberte hudební soubor. Otevře se přehrávač médií.
▶ s. 34

Používání možností hudby

Při zobrazení hudebního seznamu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Přidat na seznam skladeb**: přidání souboru na seznam skladeb.
- **Odeslat**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Skryté pro Bluetooth**/**Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu pro hlasové hovory nebo video hovory.
- **Nastavit jako ID volajícího**: nastavení souboru jako vyzvánění pro položku v Kontaktech.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Blokovat**/**Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování hudebních souborů

1. Vyberte možnost **Více hudby**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Zvuky

V tomto menu naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové klipy, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip.

   Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**. ▶ s. 35

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru.
Vpravo	Přechod na další soubor.
Nahoru/Dolů/ ▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Střed	Umožňuje odeslat vybraný soubor jiným lidem.

Používání možností zvuku

Na seznamu zvuků otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Skryté pro Bluetooth/Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu pro hlasové hovory nebo video hovory.
- **Nastavit jako ID volajícího**: nastavení souboru jako vyzvánění pro položku v Kontaktech.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Blokovat/Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování zvukových klipů

1. Přejděte do složky **Zvuky**.
2. Vyberte možnost **Více vyzvánění**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
3. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Hry a více

V tomto menu můžete otevřít předinstalované Java hry a stažené Java aplikace.

Přístup ke hře

Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her lišit.

Používání možností pro Java aplikace

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: spuštění vybrané aplikace.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přesunout**: přesunutí hry do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace nebo všech aplikací, nebo složek aplikací.
- **Přejmenovat**: změna názvu aplikace nebo složky aplikace.
- **Blokovat/Odblokovat**: zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.
- **Nová složka**: přidání nové složky aplikace.
- **Nastavení sítě**: výběr profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.

Stahování aplikací

1. Vyberte možnost **Více her**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stáhněte ji podle pokynů na obrazovce.

Ostatní soubory

Pomocí tohoto menu můžete otevřít veškeré ostatní soubory kromě souborů s obrázky, s videem, s hudbou a se zvuky. Tento telefon nabízí prohlížeč Picsel File Viewer, který umožňuje bez poškození zobrazit různé dokumenty. Mezi podporované formáty patří například *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.html a *.txt.

Zobrazení dokumentu

Vyberte soubor. Spustí se prohlížeč souborů Picsel a zobrazí se dokument.

- Podle velikosti souboru nebo kapacity paměti prohlížeče souborů Picsel se některé soubory nemusí otevřít správně.
- Obsahuje-li soubor jazyk nepodporovaný prohlížečem souborů Picsel, obsah dokumentu se nezobrazí správně.

Pro prohlížení dokumentu použijte následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Nahoru/ Dolů/Vlevo/ Vpravo	Posouvání jednotlivými směry na aaktuální stránce.
▲/▼	Zvětšení nebo zmenšení.
Střed	Upravení dokumentu na velikost stránky.
1	Hledání textu zadaného v možnosti **Přidat** v dokumentu směrem dozadu.
2	Návrat na první stránku.
3	Hledání textu zadaného v možnosti **Přidat** v dokumentu směrem dopředu.
4	Návrat na předchozí stránku.
5	Otočení dokumentu.
6	Přechod na další stránku.
8	Přechod na poslední stránku.
#	Změna zobrazení na režim Celý displej nebo Normální zobrazení.

Používání možností dokumentu

Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> nebo <[image_ref id="1" box="0.294,0.142,0.317,0.164" />> následující možnosti:

- **Celá obrazovka**/**Normální zobrazení**: zobrazení dokumentu na v režimu Celý displej nebo návrat na normální obrazovku.
- **Zoom**: zvětšení nebo zmenšení.
- **Přizpůsobit**: upravení dokumentu na velikost stránky, šířku obrazovky nebo výšku obrazovky.
- **Otočit**: otočení dokumentu.
- **Jdi na**: přechod na jinou stránku dokumentu.
- **Plynulé zobrazení**/**Normální posun**: změna režimu posunu po stránce. Můžete se posouvat po obrazovkách nebo po přednastavených pixelech.
- **Skrýt ovladač**/**Zobrazit ovladač**: skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů se zkratkami v režimu celé obrazovky.
- **Přidat**: vyhledání textu v dokumentu.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Skryté pro Bluetooth**/**Viditelné pro Bluetooth**: skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup, nebo sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth.
- **Blokovat**/**Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v prohlížeči souborů Picsel.

Paměťová karta

V tomto menu můžete otevřít multimediální soubory uložené na paměťové kartě. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.

Podrobnosti o používání souborů naleznete v příslušném menu.

Organizér *(Menu 7)*

Menu **Organizér** umožňuje mít přehled o plánech nebo nastavovat upozornění.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Organizér**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit čas upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor v aktuálně vybraném profilu. Budík není ovlivněn nastavením profilu.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
   - **Budík**: aktivace upozornění.
   - **Čas**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Opakovat**: výběr možnosti opakování.
   - **Tón ohlášení SMS**: výběr tónu upozornění.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Zastavení upozornění

Když nadejde čas upozornění, upozornění začne zvonit:

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <**OK**> nebo [Střed].

  Stisknutím <**Odložit**> posunete budík o 5 minut.

  Pokud chcete ztlumit tón upozornění, stiskněte libovolné tlačítko, kromě <**OK**>, [Střed] a <**Odlož**>.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vypnuto** na řádku **Budík**.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **Zapnuto**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete sledovat plán.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář s dnešním datem označeným modrým políčkem.

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.

- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Vytvoření položky

V kalendáři lze naplánovat položky, výročí, poznámky a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání naplánované položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový** → **Plán**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Název**: zadání názvu naplánované položky.
   - **Podrobnosti**: zadání podrobností naplánované položky.
   - **Spustit** a **Konec**: zadání času zahájení a ukončení naplánované položky.
   - **Počáteční datum** a **Koncové datum**: zadání datumu zahájení a ukončení naplánované položky.
   - **Místo**: zadání informací o naplánované položce.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro naplánovanou položku.
   - **před**: nastavení jak dlouho před naplánovanou položkou na ni chcete upozornit.
   - **Opakovat**: nastavení opakování naplánované položky. Můžete vybrat jednotku opakování.
   - **do**: nastavení koncového data, pokud se naplánovaná položka opakuje.
   - **Vypršení**: změna nastavení vypršení platnosti.
4. Naplánovanou událost uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
   - **čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Výročí uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Název**: zadání názvu úkolu.
   - **Úkol**: zadání obsahu úkolu.
   - **Počáteční datum**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti
4. Úkol uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Zadání poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový** → **Poznámka**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte [Dolů].
4. Zadejte datum.
5. Poznámku uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Prohlížení kalendáře

Po naplánování položek se zobrazí hranaté závorky v rohu buňky s datem.

Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.

   Následující ikony označují typ položky:

   - Naplánované položky
   - Výročí
   - Úkoly
   - Poznámky

2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Používání možností událostí

Při zobrazení seznamu položek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření položky.
- **Nový**: přidání nové položky.
- **Splněno**/**Úkol**: změna stavu vybraného úkolu.
- **Měsíc**: přechod na obrazovku zobrazení měsíce.
- **Týden**: přechod na obrazovku zobrazení týdne.
- **Změnit datum**/**Změnit termín**/**Přeplánovat**: změna data položky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané položky.
- **Odstranit vše**: odstranění všech položek pro vybraný den.
- **Odeslat rozvrh**/**Odeslat úkol**: odeslání položky přes SMS, e-mail, MMS, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Odeslat poznámku**: odeslání poznámky přes SMS.
- **Tisk přes Bluetooth**: tisk položky přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení položek uložených pro daný den.
- **Nový**: přidání nové položky.
- **Týden**: obrazovka se zobrazením týdne.
- **Přejít na dnes**: přechod na dnešní den.
- **Přejít na den**: zadání určitého datumu, ke kterému chcete přejít.
- **Počáteční datum**: nastavení, zda kalendář začíná nedělí nebo pondělím.
- **Odstranit**: odstranění položek pro určitou dobu.
- **Odstranit vše**: odstranění všech položek v kalendáři.

Týden *(Menu 7.3)*

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku požadovaného data.

Dnešní události *(Menu 7.4)*

Zobrazí se položky pro vybraný den.

Vybráním položky zobrazíte podrobnosti. Položka se otevře v režimu úprav.

Plán *(Menu 7.5)*

V tomto menu jsou zobrazeny naplánované položky. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Upozornění, zobrazí se ikony a .

Vybráním naplánované události zobrazíte podrobnosti.

Výročí *(Menu 7.6)*

V tomto menu jsou zobrazena vytvořená výročí. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Upozornění, zobrazí se ikony a .

Vybráním výročí zobrazíte podrobnosti.

Úkol *(Menu 7.7)*

V tomto menu jsou zobrazeny vytvořené úkoly. Ikony vpravo označují důležitost - čím nižší je číslo na ikoně, tím vyšší důležitost úkol má. Pokud byl úkol proveden, je v políčku stavu zobrazena potvrzovací značka.

Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

Poznámka *(Menu 7.8)*

V tomto menu jsou zobrazeny vytvořené poznámky.

Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

Zmeškané události *(Menu 7.9)*

Když nepotvrdíte upozornění na naplánovanou položku nebo výročí, telefon uloží upozornění, dokud jej nepotvrdíte.

Stav paměti *(Menu 7.0)*

Toto menu slouží k zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**. Můžete také stisknout a podržet [/] v základním režimu.

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

☑ Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování

1. Otevřením menu **Fotoaparát** zapnete fotoaparát a přepnete displej do režimu fotografování. Můžete také stisknout a podržet [📷/🔄] v základním režimu.
2. Stisknutím [📷/🔄] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
3. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <⚙> použijte možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 64
4. Stisknutím [Střed] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Obrázky**.
5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
použití možností pro fotografii	<⚙> nebo <**Možnosti**>. ▶ s. 65
odstranění fotografie	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu fotografování	<↩> nebo <**Zpět**>.
odeslání fotografie přes MMS	[Střed].

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <⚙> následující možnosti:

- **Vyfotit**: pořízení fotografie.
- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Prohodit fotoaparát**: přepnutí mezi předním a zadním objektivem.
- **Přejít do Obrázky**: přechod do složky **Obrázky**. ▶ s. 52
- **Režim záběru**: fotografování v následujících režimech:

  Jeden snímek: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Vícenásobný snímek: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.

  Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Časovač**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Zoom**/**Skrýt zoom**: zobrazení panelu zoomu a zvětšení nebo zmenšení stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Jas**/**Skrýt jas**: zobrazení panelu jasu a upravení jasu stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] nebo skrytí ovládacího panelu.

- **Nastavení fotoaparátu**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Výchozí úložiště: výběr umístění pro ukládání fotografií, když je vložena paměťová karta.

  Další: výběr obrazovky s náhledem.

  Zvuk spouště: zvolíte zvuk při stisknutí spouště fotoaparátu.

  Kvalita fotografie: nastavení kvality snímku.

  Velikost obrázku: výběr velikosti snímku.

  Rychlost vícenásobného snímku: nastavení rychlosti snímání v režimu více snímků.

  Bod zaměření: upravení expozice podle určité oblasti na snímku. Vybráním možnosti **Zapnuto** zobrazíte rámeček pro bodové ostření uprostřed snímku a změníte expozici podle jasu části snímku v rámečku.

  Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.

  ISO: změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.
- **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení. (není k dispozici pro maximální velikost)
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu nahrávání.
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Přidání ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
0	Přechod do složky **Obrázky**.
#	Změna režimu náhledu.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <> nebo <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech snímků pořízených v režimu Více fotografií.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako tapety pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Přejít do Obrázky**: přechod do složky **Obrázky**. ▶ s. 52
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením [/] v základním režimu.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [/] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
4. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <> použijte možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 66
5. Stisknutím [Střed] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím [Střed] nahrávání zastavíte. Videozáznam se uloží do složky **Videa**.
7.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
použití možností videa	<**Možnosti**>. ▶ s. 66
odstranění videoklipu	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<**Zpět**>.
odeslání videosouboru přes MMS	[Střed].

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Nahrát**: spuštění nahrávání.
- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Prohodit fotoaparát**: přepnutí mezi předním a zadním objektivem.
- **Přejít do Videa?**: přechod do složky **Videa**. ▶ s. 54
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Zoom**/**Skrýt zoom**: zobrazení panelu zoomu a zvětšení nebo zmenšení stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] nebo skrytí ovládacího panelu.

- **Jas**/**Skrýt jas**: zobrazení panelu jasu a upravení jasu stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Nastavení videa**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Výchozí úložiště: výběr umístění pro ukládání videoklipů, když je vložena paměťová karta.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Délka nahrávky: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Limit pro MMS** se bude nahrávat video vhodné pro MMS zprávu.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Délka videozáznamu závisí na využití paměti.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Nahrát zvuk: zapnutí nebo vypnutí zvuku.
- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu fotografování.
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
0	Přechod do složky **Videa**.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Přehrát**: přehrání videoklipu
- **Další**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejít do Videa?**: přechod do složky **Videa**.
  ▶ s. 54
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.

Nastavení *(Menu 9)*

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím [Střed] v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Profily *(Menu 9.1)*

Telefon nabízí zvukové profily, které umožňují rychle a snadno změnit zvukové nastavení telefonu pro různé události nebo situace. Pomocí tohoto menu můžete upravit vlastnosti každého profilu a aktivovat potřebný profil.

Upravení profilu

1. Přejděte na požadovaný profil.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Upravit**.
3. Změna zvukového nastavení:
   - **Upozornění na hovor**: výběr typu tónu pro vyzvánění.
   - **Vyzvánění hlasového hovoru**: výběr vyzvánění pro hlasové hovory.
   - **Vyzvánění video hovoru**: výběr vyzvánění pro video hovory.
   - **Hlasitost**: upravení hlasitosti pro vyzvánění.
   - **Upozornění na zprávu**: výběr typu upozornění na zprávu.
   - **Tón zprávy**: výběr vyzvánění pro upozornění na zprávu.
   - **Opakování**: nastavení, zda telefon opakuje upozornění na novou zprávu.
   - **Zvuky telefonu**: zapnutí a vypnutí různých zvuků telefonu.

     Zapnout vše: zapnutí všech tónů.

     Upozornění v kontextových oknech: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

     Zap. / vyp. přístroje: nastavení pípnutí při zapnutí nebo vypnutí telefonu.

     Tón otevření/zavření: nastavení tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu.
   - **Tóny tlačítek**: výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.
   - **Hlasitost kláves**: upravení hlasitosti tónu kláves.
   - **Režim přijímání hovoru**: (Pro automobil) výběr příjmu příchozího hovoru.
4. Po dokončení stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Změna aktivního profilu

Vyberte požadovaný profil ze seznamu profilů.

Čas a datum *(Menu 9.2)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený v telefonu. Před nastavením času a data nastavte časové pásmo v menu **Světové hodiny**. ▶ s. 36

- **Čas**: zadání aktuálního času. Možnost Dop. nebo Odp. ve 12hodinovém časovém formátu lze vybrat stisknutím [Vpravo].
- **Datum**: zadání aktuálního data.
- **Formát času**: výběr formátu času.

- **Formát data**: výběr formátu data.
- **Letní čas**: použití letního času.
- **Automatická aktualizace**: nastavení příjmu informací o čase ze sítě.

Telefon *(Menu 9.3)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.3.1)*

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu nebo režim zadávání textu T9. Když vyberete možnost **Automatický**, telefon použije stejný jazyk jako karta USIM/SIM.

Zkratky *(Menu 9.3.2)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Změnit**: změna přiřazené zkratky menu.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odebrat vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Nastavení vysouvání *(Menu 9.3.3)*

V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.

- **Vysunutí**: nastavení, zda chcete přijmout hovor otevřením telefonu.
- **Zasunutí**: nastavení, zda má telefon uchovat na displeji menu, které jste používali při zavření telefonu.

> ☑ Když nastavíte možnost **Zasunutí** na **Pokračovat v operaci**, bude zámek klávesnice fungovat pouze v základním režimu.

Odpověď jakýmkoliv tlačítkem *(Menu 9.3.4)*

Toto menu umožňuje přijmout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmítn.**> a [ ].

Tlačítko Fotoaparát *(Menu 9.3.5)*

Toto menu slouží k nastavení výchozí funkce pro [ ]. Když vyberete možnost **Vždy zobrazit dotaz**, telefon vás požádá o výběr funkce při každém stisknutí a podržení [ ].

Tlačítko Hlasitost *(Menu 9.3.6)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor při stisknutí [▲/▼] při příchozím hovoru.

Správa klíčů *(Menu 9.3.7)*

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření příslušné mediální položky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného licenčního klíče.
- **Přejít na Moje zprávy**: přístup ke zprávám, které obsahují multimediální obsah.
- **Prejsť do správcu súborov**: přístup k příslušné složce se soubory.
- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností licenčního klíče.

Displej *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.

Pozdrav *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Pozadí *(Menu 9.4.2)*

Můžete změnit obrázek na pozadí.

- **Obrázky**: telefon zobrazuje obrázek, který jste nastavili jako pozadí pro základní obrazovku.
- **Diapozitiv**: telefon zobrazuje diapozitiv oblíbeného obrázku pro základní obrazovku.

Kalendář *(Menu 9.4.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

Jas *(Menu 9.4.4)*

Úprava jasu displeje různým světelným podmínkám.

Podsvícení *(Menu 9.4.5)*

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Zapnuto**: vyberte dobu, po kterou bude podsícení zapnuto.
- **Úsporný provoz**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Vzhled při vytáčení *(Menu 9.4.6)*

Pomocí tohoto menu přizpůsobit nastavení zadávaných čísel a barvy pozadí při vytáčení.

Styl menu *(Menu 9.4.7)*

Pro obrazovku hlavního menu lze vybrat styl zobrazení.

Hovor *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete nastavit možnosti pro funkce hovorů.

ID volajícího *(Menu 9.5.1)*

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Když vyberete možnost **Sítí**, telefon použije výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

Přesměrování *(Menu 9.5.2)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
2. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat do řádku **Přesměrovat na**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Doba čekání** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Blokování *(Menu 9.5.3)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Výběr typu hovorů pro blokování.
2. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí hovory**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Odchozí mezinárodní hovory**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní hovory kromě domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí hovory**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí hovory při roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
3. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.
4. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

☑ Heslo pro blokování hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb, můžete změnit. Na seznamu typu hovorů stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Změnit heslo**.

Čekající hovor *(Menu 9.5.4)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.

2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Automatické vytáčení *(Menu 9.5.5)*

V tomto menu můžete nastavit telefon na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.

Uzavřená skupina *(Menu 9.5.6)*

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Použít uživatelskou skupinu**: aktivovat čísla indexu CUG
- **Přístup mimo**: umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru uzavřené uživatelské skupiny.
- **Výchozí skupina**: umožnění výchozí skupiny, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.
- **Index skupiny**: přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.

Tón spojení hovoru *(Menu 9.5.7)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit tón nebo vibrace, kterými vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.

Tón ukončení hovoru *(Menu 9.5.8)*

Toto menu slouží k nastavení tónu nebo vibrací, kterými vás telefon upozorní, že je hovor odpojen druhou osobou nebo kvůli slabému signálu.

Minutové oznámení *(Menu 9.5.9)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit telefon na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.

Upozornění během hovoru *(Menu 9.5.0)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.

Video hovor *(Menu 9.5.*)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro video hovory.

- **Zobrazit**: změna nastavení videokamery pro příjem video hovorů

  Volitelně: můžete nastavit, zda se má při každém přijetí video hovoru použít videokamera.

  Vždy: kamera se použije vždy.
- **Opakovat s**: nastavení akce, která se provede, když se nepodaří spojení video hovoru.

  Hlasový hovor: telefon se pokusí spojit hlasový hovor.

  MMS: telefon zapne fotoaparát a přepne do režimu nahrávání, abyste mohli nahrát videozáznam a odeslat jej v MMS zprávě.

  Nic: telefon pokus neopakuje.

Konektivita *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete nastavit možnosti pro připojení dostupné na telefonu.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo přehrávače médií používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení nemusí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivace**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu**: umožnění ostatním zařízením Bluetooth nalezení vašeho telefonu nebo nikoliv.
- **Jméno telefonu**: přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služba Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

   - Handsfree sada do automobilu nebo náhlavní souprava
   - Mobilní telefon
   - Počítač
   - PDA
   - Neznámé zařízení
   - Tiskárna

   Barva ikony označuje stav zařízení:

   - Šedá pro nespárovaná zařízení
   - Modrá pro spárovaná zařízení
   - Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet zařízení**: hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Povolit zařízení**/**Zakázat zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.
- **Přejmenovat**: přejmenování vybraného zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte <**Možnosti**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat vizitku**/**Odeslat**/**Odeslat rozvrh**/**Odeslat úkol** → **Přes bluetooth**.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím <**Ano**>.
2. Stisknutím <**Ano**> přijmete data.

Síť *(Menu 9.6.2)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro připojení k mobilní síti.

- **Výběr sítě**: ruční výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě. Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.
- **Režim sítě**: výběr používané sítě.

  Automatický: telefon vyhledá dostupné sítě.

  GSM 900/1800: telefon funguje v kombinované síti GSM 900/1800.

  GSM 1900: telefon funguje v síti GSM 1900. Tato možnost je dostupná pouze v USA.

UMTS: telefon funguje v sítích UMTS (sítě 3G). Je možné využívat vyšší přenosové rychlosti než u sítí nižších generací a používat pokročilé datové a informační služby, například video hovory.

Připojení *(Menu 9.6.3)*

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče nebo odesílání MMS zpráv nebo e-mailů.

☑ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, webový prohlížeč, MMS a e-mail nemusí pracovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte <**Nový**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Nový**.
2. Zadejte parametry profilu:
   - **Název nastavení**: zadání názvu profilu.
   - **Přístupové jméno**: upravení názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GPRS.
   - **Typ ověření**: výběr typu používaného ověření.
   - **ID uživatele**: zadání uživatelského ID.
   - **Heslo**: zadání uživatelského hesla.
   - **Protokol**: výběr protokolu mezi možnostmi **WAP**, **http** a **Ostatní**.
   - **Domovská URL**: zadání URL adresy stránky, kterou chcete použití jako domovskou.
   - **Adresa brány**: (jen WAP) zadání adresy brány proxy serveru.
   - **IP adresa**/**Port**: (jen HTTP) nastavení adresy a portu proxy serveru.
   - **Zabezpečené připojení**: (jen WAP) zapnutí nebo vypnutí zabezpečeného režimu.
   - **Časová prodleva (s)**: nastavení doby, po které se síť odpojí, pokud během této doby nebyla přenesena žádná data.
   - **Upřesnit nastavení**: nabízí následující volby:

     Pevná IP: ruční zadání IP adresy; viz možnost **IP místního telefonu**. Pokud chcete, aby byla IP adresa automaticky přiřazena serverem, zrušte zaškrtnutí.

     IP místního telefonu: zadání IP adresy získané od operátora sítě, pokud jste zaškrtli možnost **Pevná IP**.

     Pevná DNS: ruční zadání adresy DNS (Domain Name Server); viz možnost **Server 1**/**Server 2**.

     Pokud chcete, aby byla adresa automaticky přiřazena serverem, zrušte zaškrtnutí.

     Server 1: zadání adresy serveru DNS.

     Server 2: zadání adresy serveru DNS.

     Třída komunikace: výběr třídy komunikace.
3. Stisknutím <**Uložit**> profil uložíte.

Používání možností profilu

Při zobrazení seznamu profilů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení profilu.
- **Nový**: přidání nového profilu.
- **Přejmenovat**: změna názvu profilu.
- **Odstranit**: odstranění profilu.
- **Obnovit**: obnovení výchozího stavu změněných nastavení.

Nastavení aplikací *(Menu 9.7)*

Můžete upravit nastavení pro používání aplikací dostupných na telefonu.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74

Zprávy *(Menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro zprávy. ▶ s. 48

Kontakty *(Menu 9.7.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro používání Kontaktů. ▶ s. 33

Fotoaparát *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro fotografování. ▶ s. 64

Videorekordér *(Menu 9.7.5)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro nahrávání videa. ▶ s. 66

Záznamník *(Menu 9.7.6)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro hlasový záznamník. ▶ s. 36

Přehrávač médií *(Menu 9.7.7)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro přehrávání multimediálních souborů v přehrávači médií. ▶ s. 35

VOD *(Menu 9.7.8)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat profil připojení, který se použije pro přístup k serverům pro přenos pro používání služeb VOD (Video on Demand). Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 74

Zabezpečení *(Menu 9.8)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty USIM/SIM.

☑ Když zadáte třikrát nesprávný kód PIN/PIN2, karta USIM/SIM se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Zámek telefonu *(Menu 9.8.1)*

Pomocí tohoto menu můžete chránit telefon před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo telefonu**.

Zámek SIM *(Menu 9.8.2)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou USIM/SIM přiřazením blokovacího kódu USIM/SIM. Chcete-li použít jinou kartu USIM/SIM, musíte zadat kód zámku karty USIM/SIM.

Kontrola PIN *(Menu 9.8.3)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu USIM/SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

FDN režim *(Menu 9.8.4)*

Pokud je to podporováno kartou USIM/SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu kontaktů. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě USIM/SIM.

Změnit heslo telefonu *(Menu 9.8.5)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Blokování soukromí *(Menu 9.8.6)*

Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup ke zprávám, mediálním souborům, položkám v Kontaktech a datům v kalendáři. Když je funkce blokování zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám zadat heslo telefonu.

Změnit PIN *(Menu 9.8.7)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce Kontrola PIN.

Změnit PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Pokud je to podporováno kartou USIM/SIM, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Mobilní sledování *(Menu 9.8.9)*

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou USIM/SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.

☑ Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné karty USIM/SIM. Aby bylo možné používat telefon s jinou kartou USIM/SIM, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobilní stopař.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**Potvrdit**>.
2. Nastavte následující možnosti:
   - **Aktivace**: aktivace nebo deaktivace funkce Mobilní stopař.
   - **Příjemci**: nastavení kontaktů, na která chcete odeslat stopovací zprávy.
   - **Odesílatel**: zadání jména odesílatele.
   - **Zprávy**: kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.
4. Souhlasíte-li s podmínkami smlouvy uvedenými na displeji, stiskněte <**Přijmout**>.

Stav paměti *(Menu 9.9)*

Pomocí tohoto menu zjistíte objem paměti, na které jsou uložena data jako např. multimediální soubory, zprávy, položky kalendáře, kontaky. Vidět je také objem sdílené paměti.

Nastavení operátora *(Menu 9.0)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit poskytovatele služeb podle používané karty USIM/SIM. Když vyberete poskytovatele služeb, telefon se automaticky vypne a znovu zapne. V menu připojení budou potom zobrazeny profily pro daného poskytovatele služeb.

Obnovit nastavení *(Menu 9. ∗)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili, a odstranit všechna přidaná data.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**Potvrdit**>.

   ☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit. ▶ s. 76

2. Stiskněte <**Ano**>. Telefon se automaticky vypne a znovu zapne.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zámek telefonu"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Kontrola PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Blokování PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádná služba", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Slabá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí funkce hledání kontaktů.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty v telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,655 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické vytáčení • 71

B
Baterie
bezpečnostní opatření při používání • 79
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 80
Bezpečnosti
informace • 79
Blokování, hovory • 70
Bluetooth
nastavení • 72
odesílání, data • 73
příjem, data • 73

C
Cena hovoru • 29

Č
Čas osvětlení pozadí, nastavení • 69
Čas, nastavení • 67
Čekající hovor • 70

D
Datum, nastavení • 67
Doba hovoru • 29
Doručené, zprávy
e-mail • 46
SMS/MMS • 44
Doručitel souboru • 42
DRM (Digital Rights Management) • 52

E
E-maily
nastavení • 50
odstranění • 47
vytvoření/odesílání • 43
zobrazení • 46

F
Fotoaparát
fotografie • 62
videa • 65
Fotografie
editování • 53
fotografování • 62
zobrazení • 53

H
Heslo
blokování • 70
telefon • 76
Hlasitý odposlech • 26
Hovory
blokování • 70
čekající • 70
odmítnutí • 24
opakování • 24
podržení • 25
přenos • 26
přesměrování • 70
příjem • 24, 27
uskutečnění • 24
Hovory, přesměrování • 70
hry • 57
Hudba, stažená • 55

I
ID volajícího • 69
Ikony, popis • 9
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 38

J
Java aplikace • 57
Jazyk, volba • 68
Jména
hledání • 30
zadávání • 22

K
Kalendář • 59
Kalkulačka • 37
Karta USIM
vložení • 7
zamknutí • 76
Konferenční hovor • 26
Konfigurační zprávy • 45
Kontakty
editování • 30
nalezení • 30
odstranění • 30
přidání • 30
rychlá volba • 32
volby • 30

M
Mezinárodní volání • 24
Minutové oznámení • 71
MMS zprávy
nastavení • 49
odstranění • 45, 48
vytvoření/odesílání • 41, 42
zobrazení • 44

Mobilní stopař • 76

N

Nahrávání
    hlasové poznámky • 35
    videa • 65
Nastavení připojení • 74
Nastavení zvuku • 67

O

Obrázek na pozadí • 69
Obrázky, stažené • 52
Odeslané zprávy • 46
Odstranění
    e-mail • 47, 48
    kontakty • 30
    MMS • 45, 48
    SMS • 44, 48
    záznam hovorů • 28
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 79
Opakované vytáčení
    automaticky • 71
    ručně • 24
Organizér • 59

P

Paměťová karta
    instalace • 21
    přístup k souborům • 59
PIN, změna • 76
PIN2, změna • 76
Podržení, hovor • 25
Poslední číslo, opakovat • 24
Pozdrav • 69
Problémy, řešení • 77
Profily • 67
Prohlížeč souborů • 57
Prohlížeč, web • 38
Přepínání aplikací • 21
Převodník • 37
Přijaté zprávy
    e-mail • 46
    MMS/SMS • 44
Příjem
    druhý hovor • 25
    hovor • 24, 27
Příjem zpráv • 45, 52

R

Resetování telefonu • 77
Režim ABC, zadávání textu • 23
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 76
Režim T9, zadávání textu • 22
Roaming • 73
Rychlá volba • 32

S

Server hlasové pošty • 51
SIM karta
    vložení • 7
    zamknutí • 76
Skupiny volajících • 31
SMS zprávy
    nastavení • 48
    odstranění • 44, 48
    vytvoření/odesílání • 41
    zobrazení • 44
Soubory s dokumenty • 57
Soukromí • 76
Správce souborů • 52
Stanice
    ikony • 10
    jas • 69
    jazyk • 68
    nastavení • 69
    podsvícení, nastavení • 69
    rozvržení • 9
Stav paměti
    kontakty • 33
    položky kalendáře • 62
    telefon• 77
    zprávy • 52
Světový čas • 36

Š

Šablony, zpráva • 47

T

Tapeta • 69
Telefon
    displej • 9
    heslo • 76
    ikony • 10
    péče a údržba • 83
    resetování • 77
    vybalení • 6
    zamknutí • 75
    zapnout/vypnout • 8
Text, zadávání • 22
Tísňová volání • 82
Tlačítka přijmutí • 68
Tón krytu • 67
Tón spojení • 71
Tón zapnutí/vypnutí • 67
Tóny DTMF, odesílání • 26
Tóny tlačítek
    hlasitost • 67
    odeslání/ztlumení • 26
    výběr • 67
Tvorba zpráv
    e-mail • 43
    MMS • 41
    MMS se soubory • 42
    SMS • 41

U
Upozornění • 59
Uzavřené uživatelské skupiny (CUG) • 71

V
Videa
nahrávání • 65
přehrávání • 54
Video hovory
nastavení • 71
příjem • 27
uskutečnění • 27
volby • 27
Vysílání zpráv • 48
Výběr sítě • 73

W
Webový prohlížeč
přístup • 38
záložky • 39

Z
Zabezpečení hovorů • 76
Zamknutí
Karta USIM/SIM • 76
obsah médií • 76
telefon • 75
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 26
telefon • 8
Záznamník
nahrávání • 35
přehrávání • 35
Záznamy hovorů
odchozí • 28
přijaté • 28
zmeškané • 28
Zkratky • 68
Zmeškaná upozornění na události • 62
Zmeškané hovory 25
Znaky, zadávání • 22
Zprávy
e-mail • 46
konfigurace • 45
MMS • 41, 44
MMS se soubory • 42
pozdrav • 69
push • 45
SMS • 41, 44
vysílání • 48
Zvonění
příchozí hovory • 67
zprávy • 67
Zvuky, stažené • 56

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11563A
Czech. 07/2006. Rev. 1.0

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA s technologií Bluetooth
Mobilní telefon

(Popis výrobku)

SGH-Z400

(Název modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa*)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV**] směrnice 1999/5/EC , která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 16

(místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz nebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.